Assembly Instructions - Wall Cabinet

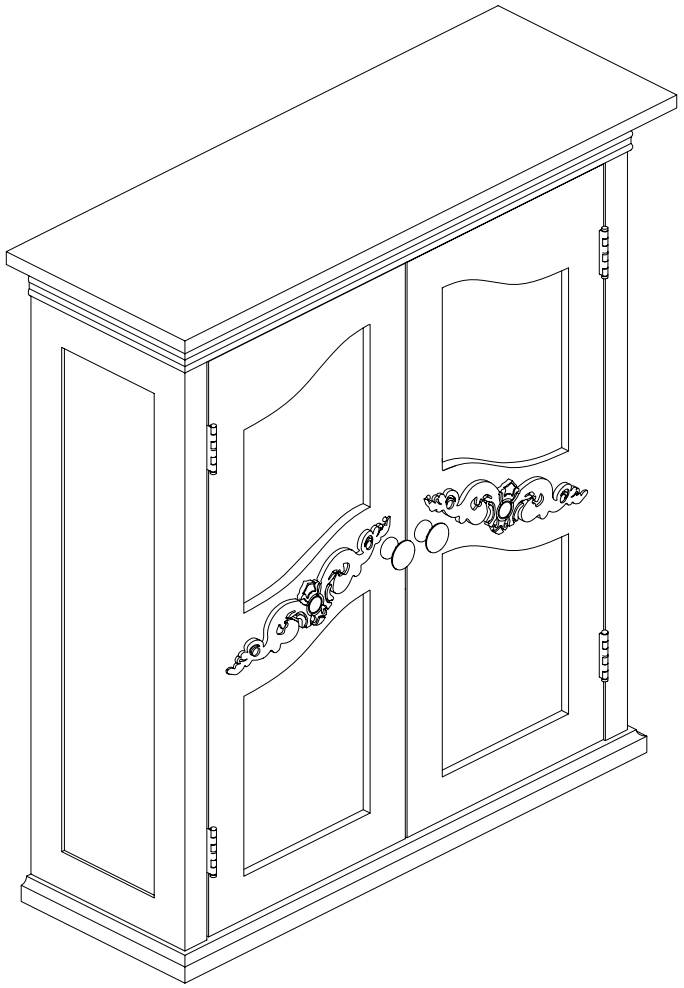

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT

Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean,soft surface.If you require any assistance with assembly,parts,please call 866-931-4207.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE :

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura.Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Si necesita ayuda con el armado, por favor llamada 866-931-4207.

DIRECTIVES DE MONTAGE-IMPORTANT:

Avant de commencer l' assemblage,déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l' assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Si vous avez besoin d' aide cocernant l' assemblage Svp appel 866-931-4207.

A. Top Shelf Estante Superior Étagère Supérieure	1 PC	
B. Bottom Shelf Estante Inferior Étagère Inférieure	1 PC	
C. Side Panel-Left Panel Lateral-Izquierdo Panneau Laterale-Guache	1 PC	
D. Side Panel-Right Panel Lateral-Derecho Panneau Laterale-Droite	1 PC	
E. Adjustable Shelf Estante Ajustable Étagère Réglable	2 PCS	
F. Left Door Puerta Izquierda Porte Gauche	1 PC	
G. Right Door Puerta A La Derecha Porte Droite	1 PC	
H. Rear Panel Panel Trasero Panneau Arrière	1 PC	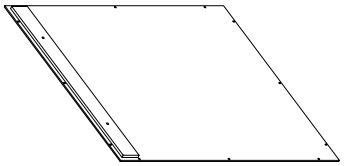

(1).	Cam Lock Cerradura De Leva Serrure De Came	2 PCS	
(2).	Cam Bolt Perno De Leva Boulon De Came	2 PCS	
(3).	Cam Lock Cover Tapa Para Cerradura Couverture Pour Serrure	2 PCS	
(4).	Wooden Dowel Clavija De Madera Goujon En Bois	8 PCS	
(5).	Phillips Screw (ø3*12 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	8 PCS	
(6).	Knob Perilla Bouton	2 PCS	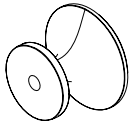
(7).	Phillips Bolt (ø5/32"*5/8") Perno De Cruz Boulon Cruciforme	2 PCS	
(8).	Phillips Screw (ø3*12 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	12 PCS	
(9).	Shelf Pin Perno De Estante Agrafe D' étagère	8 PCS	
(10).	Anchor Ancla Ancre	2 PCS	
(11).	Phillips Screw (ø4*38 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	4 PCS	
(12).	Glue Pegamento Colle	1 PC	

STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

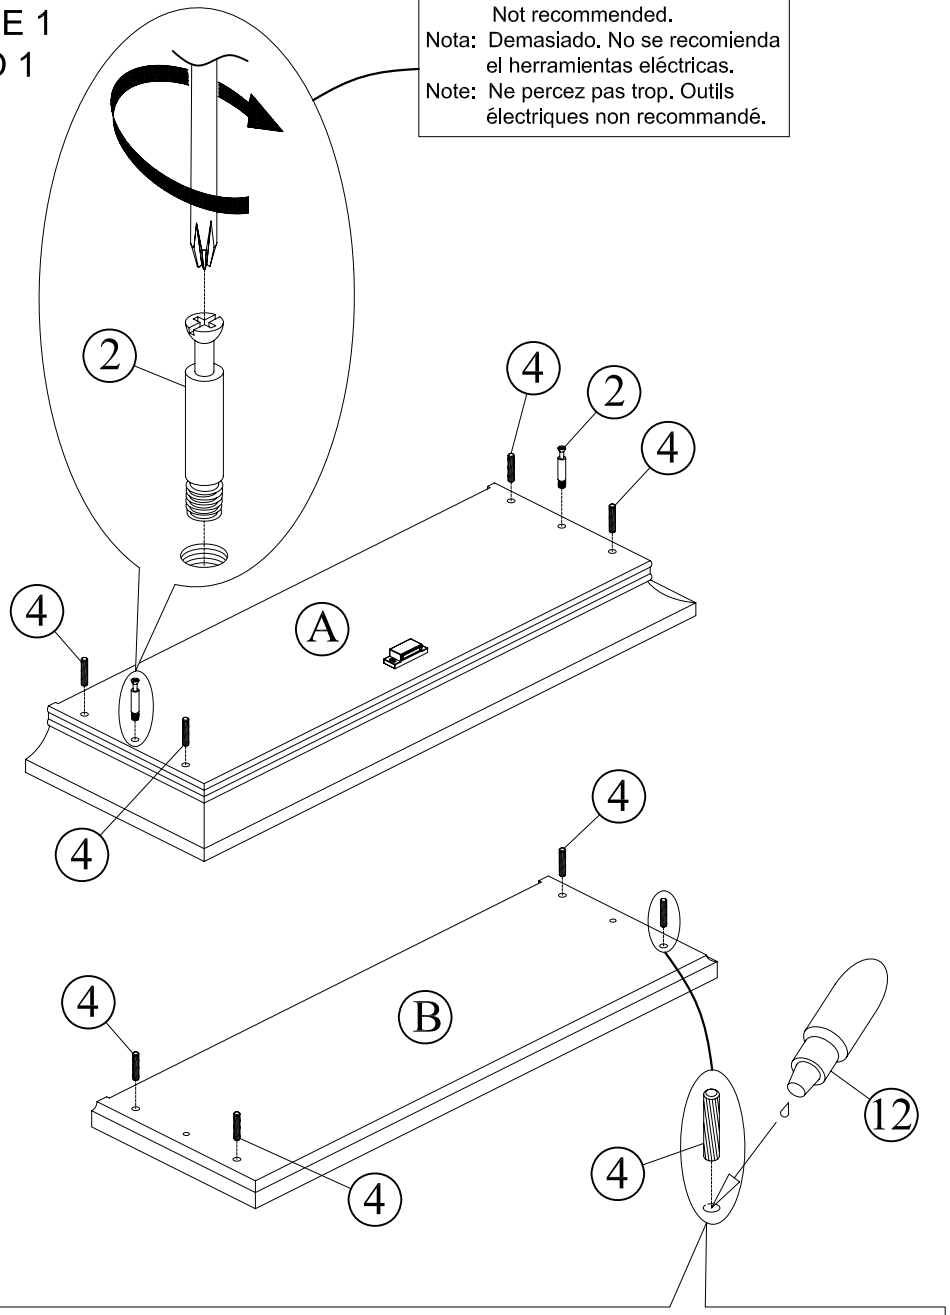

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.Para cerrar la Cerraduras,vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils electriques.Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des aiguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

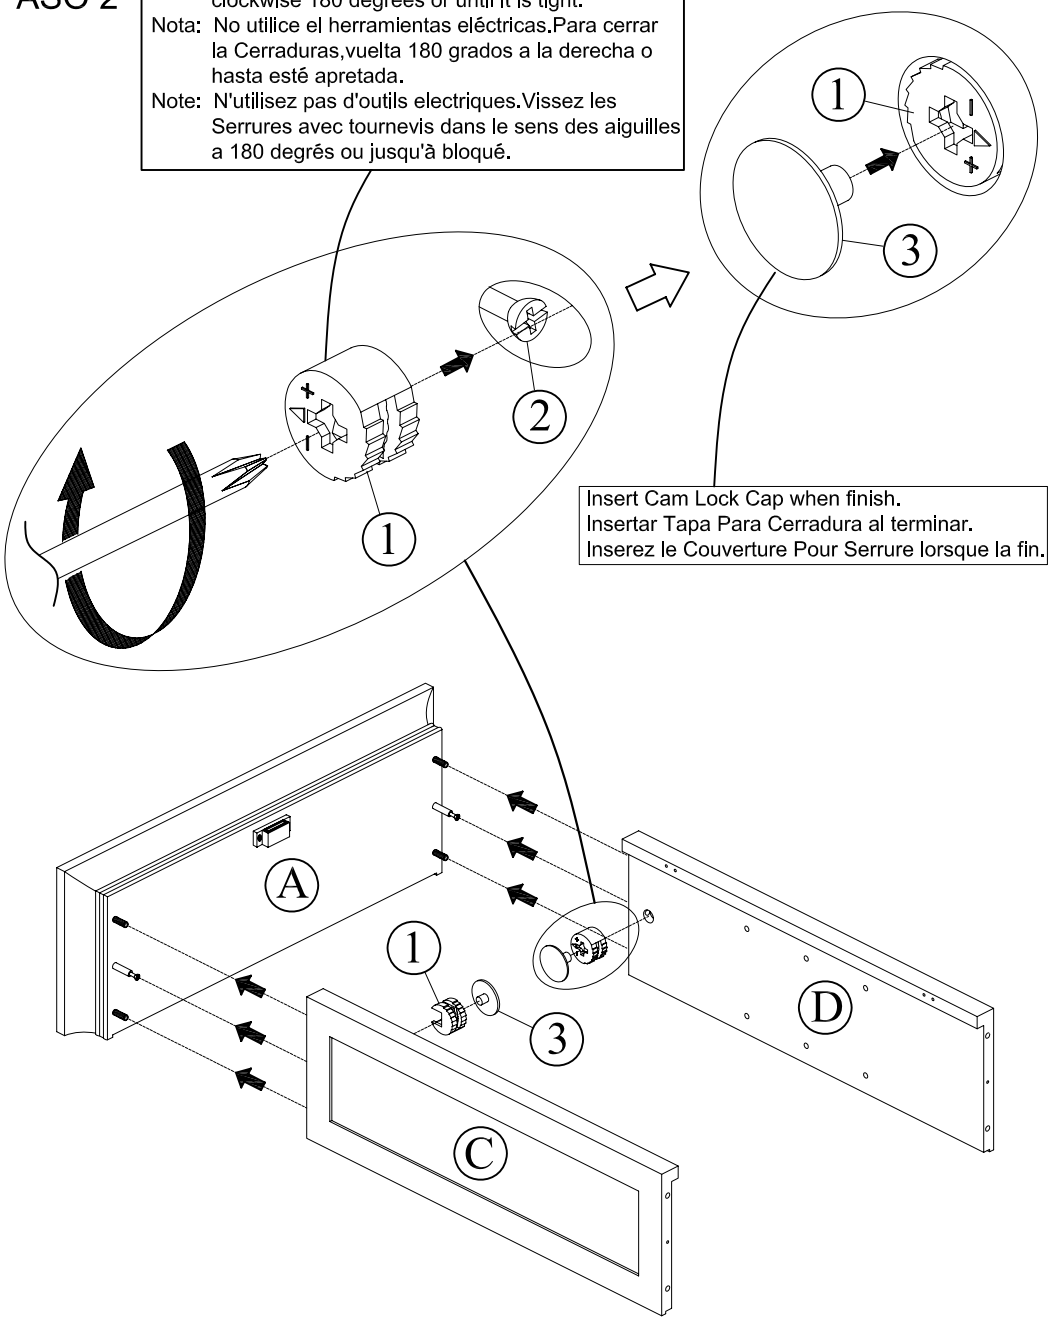

STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3

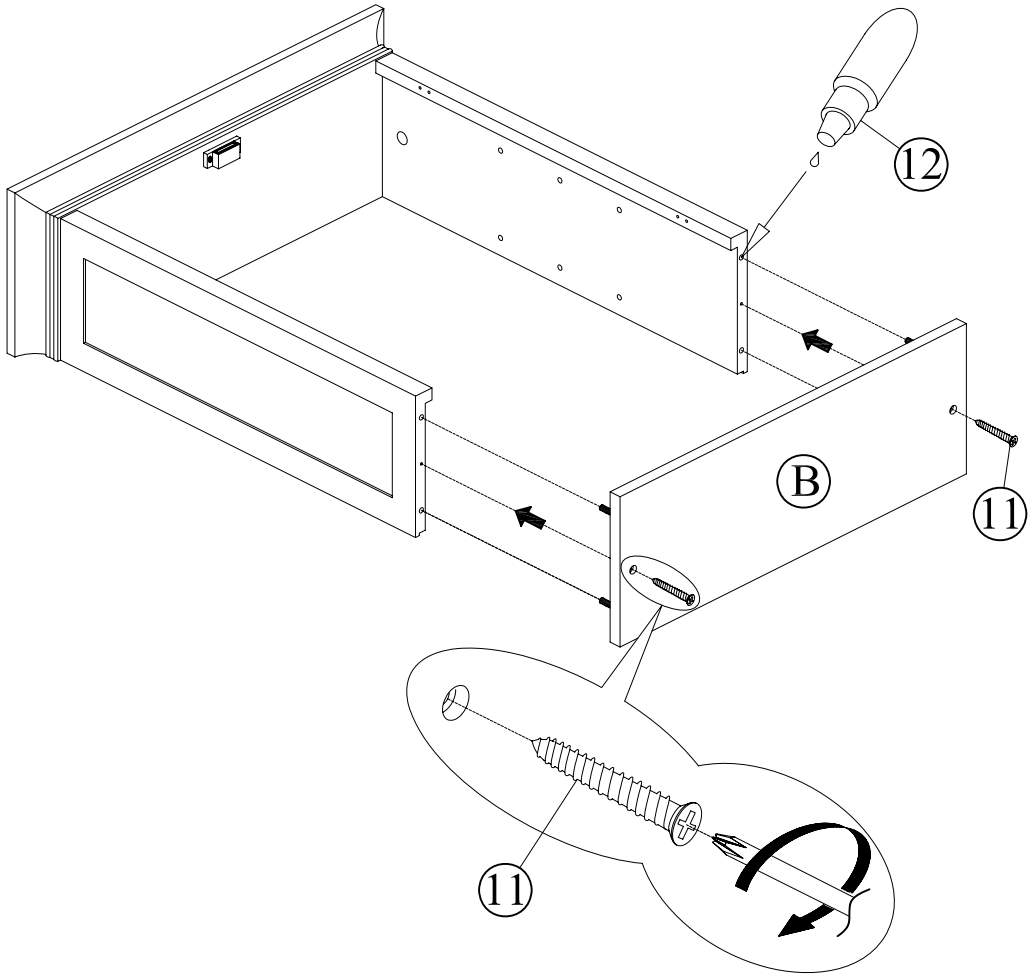

STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4

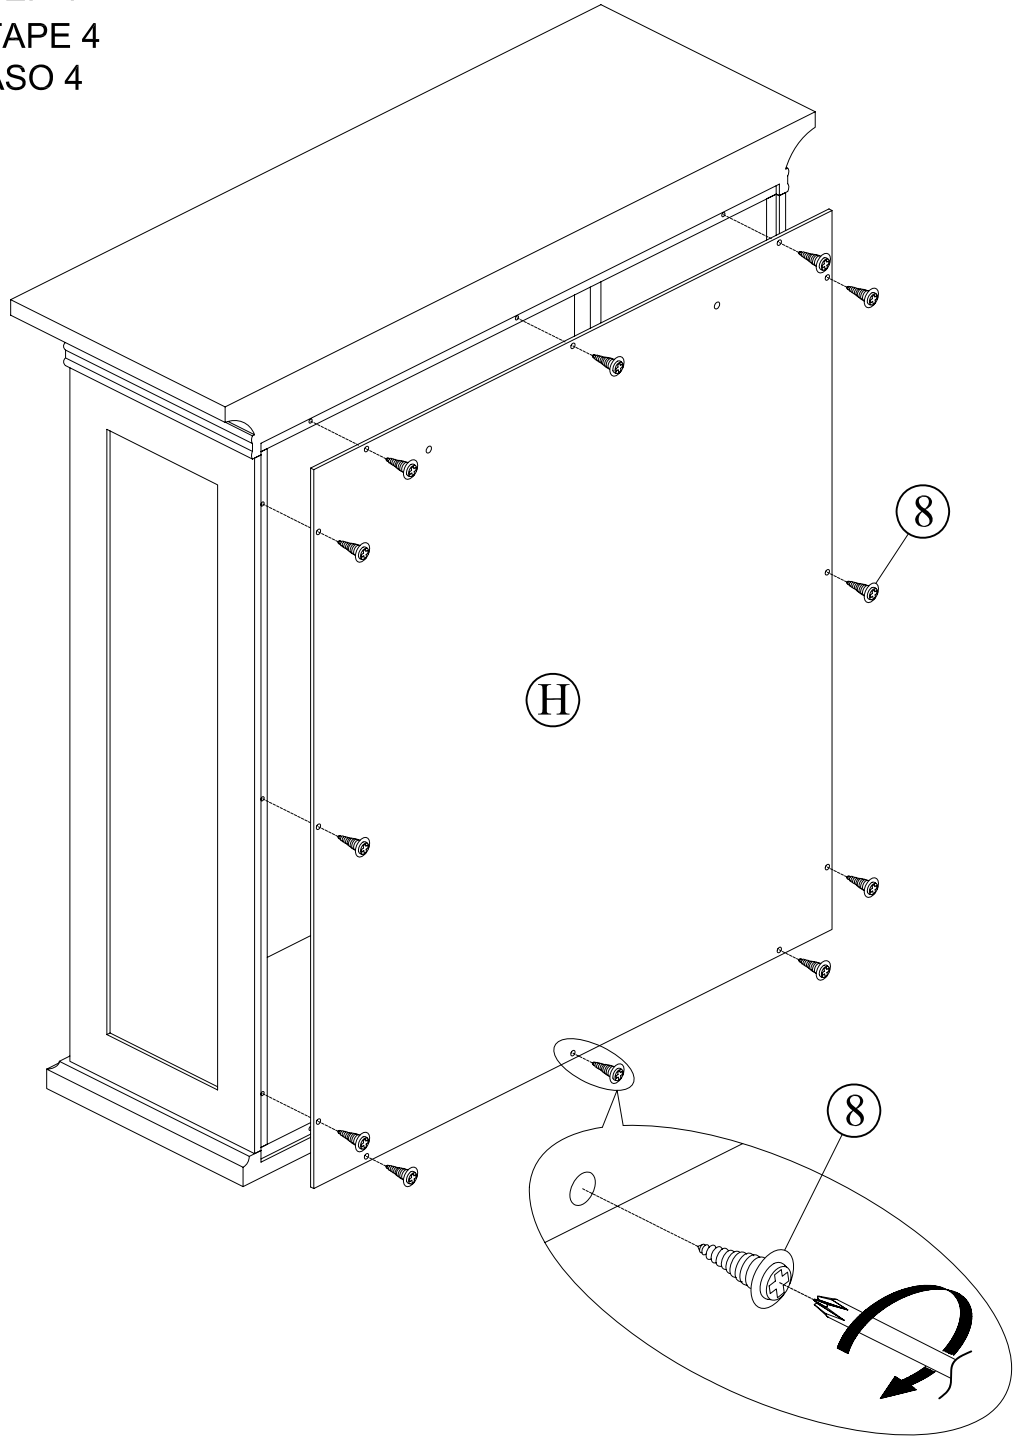

STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5

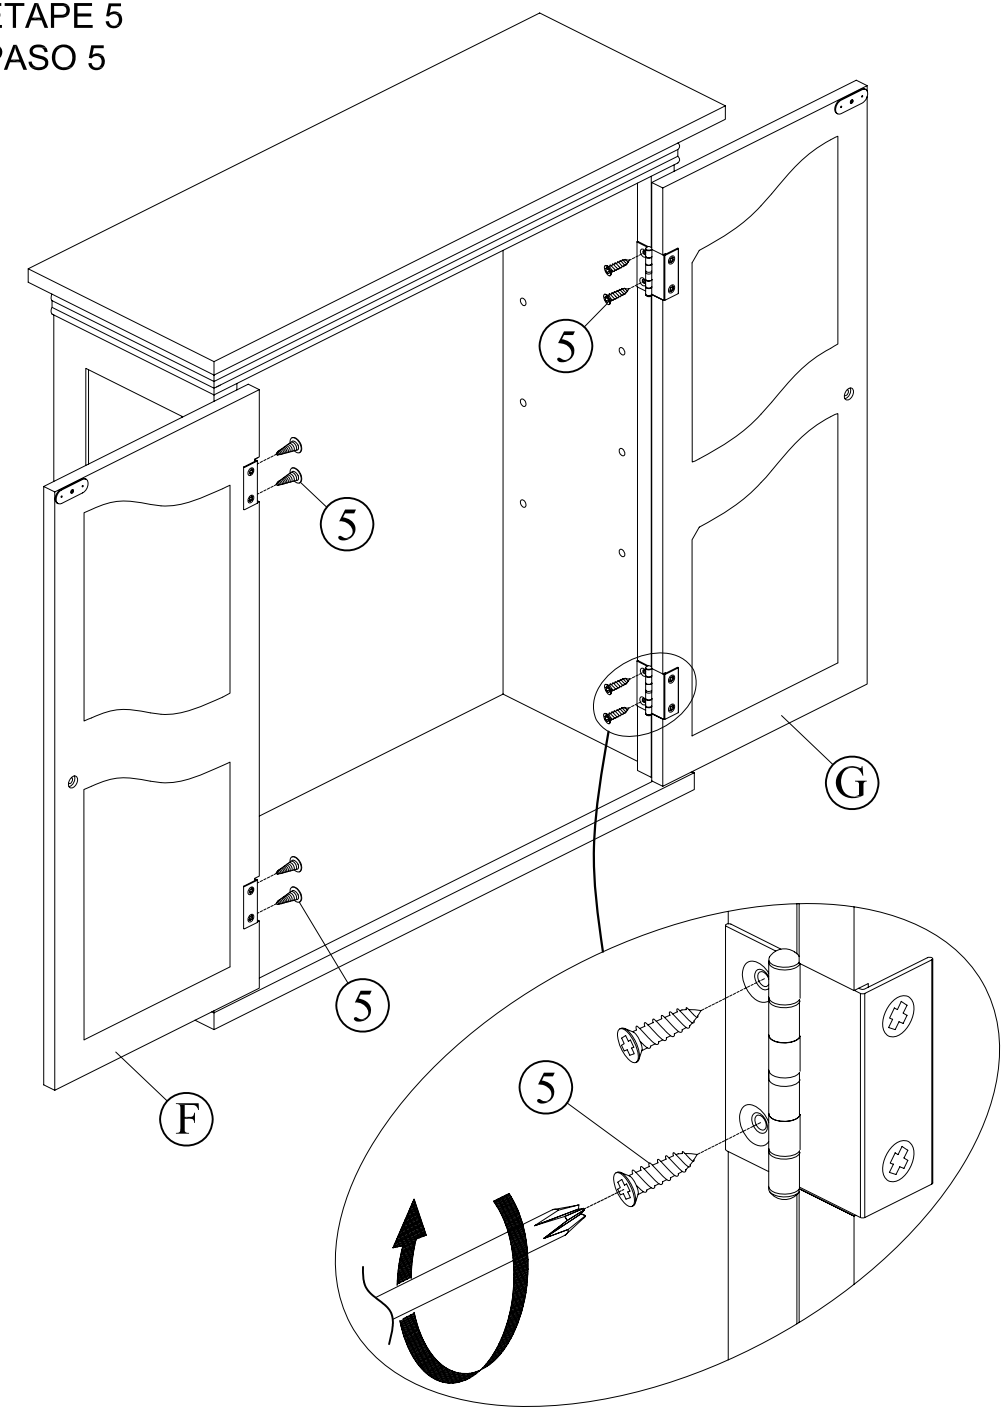

STEP 6
ÉTAPE 6
PASO 6

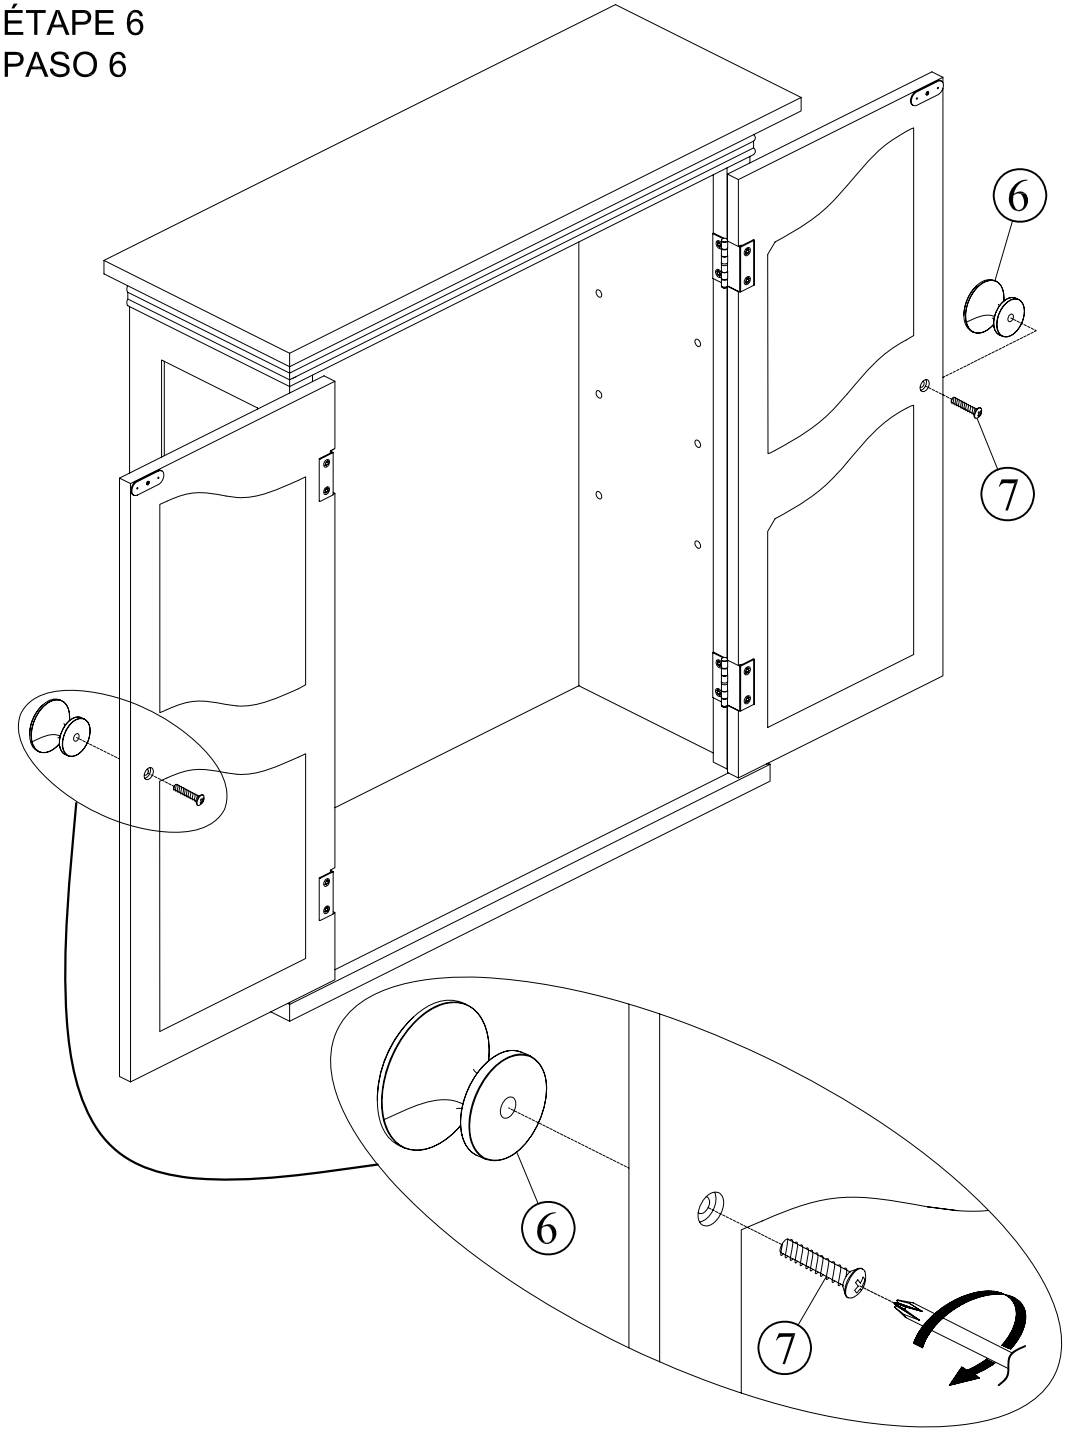

STEP 7
ÉTAPE 7
PASO 7

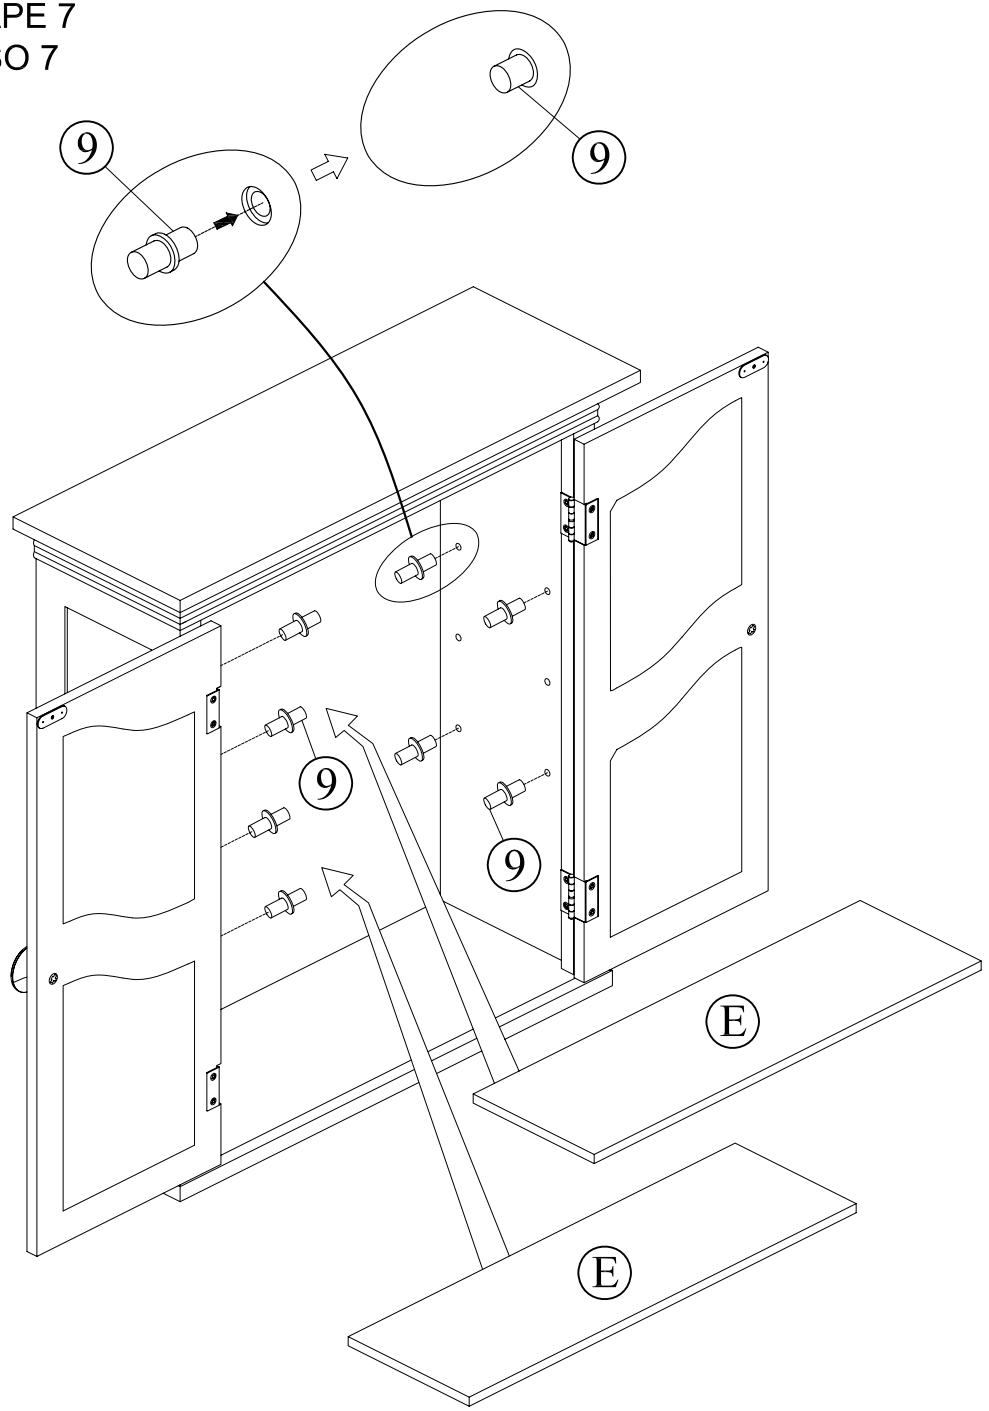

STEP 8
ÉTAPE 8
PASO 8

We provide Alignment Paper Strip to help you to install the Wall Cabinet on the wall. Place Alignment Paper on the desire location and make sure it is horizontal. Pre-drill anchor holes,and install anchor.

Proporcionamos la tira de papel de la alineación para ayudarle a instalar el gabinete de pared. Coloque el papel de alineación en el lugar deseado y asegúrese de que es horizontal. Pretaladre los agujeros del ancla e instale el ancla.

Nous fournissons la bande de papier d'alignement pour vous aider à installer le cabinet de mur. Placez le papier d'alignement sur l'endroit de désir et assurez-vous qu'il est horizontal. Perforez les trous d'ancre et installez l'ancre.

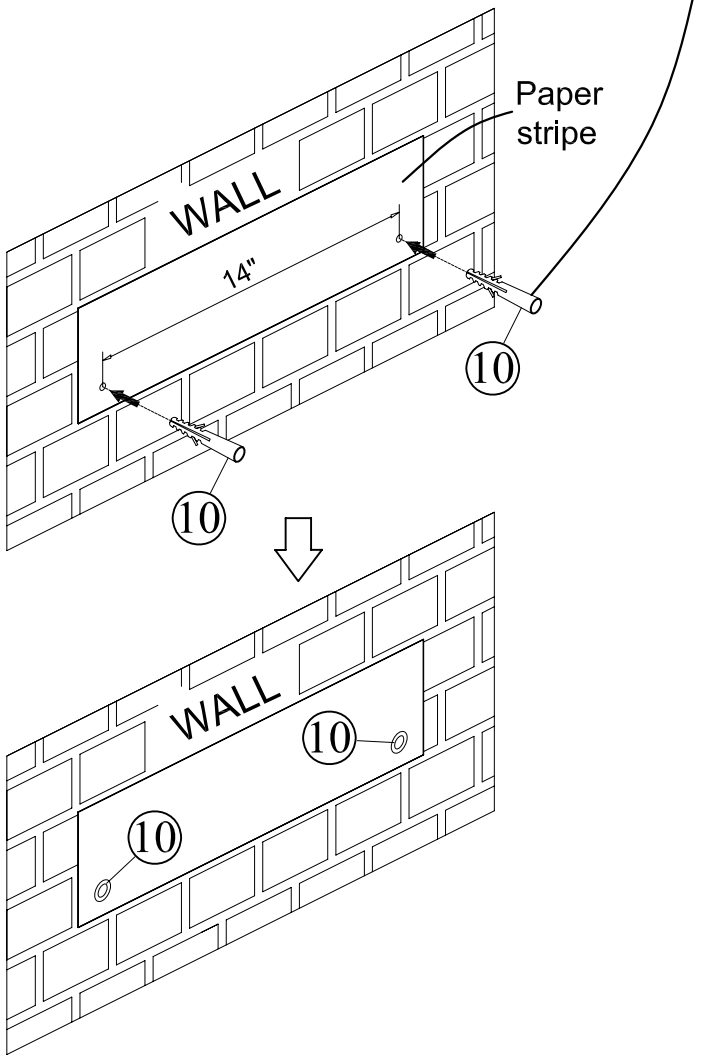

STEP 9
ÉTAPE 9
PASO 9

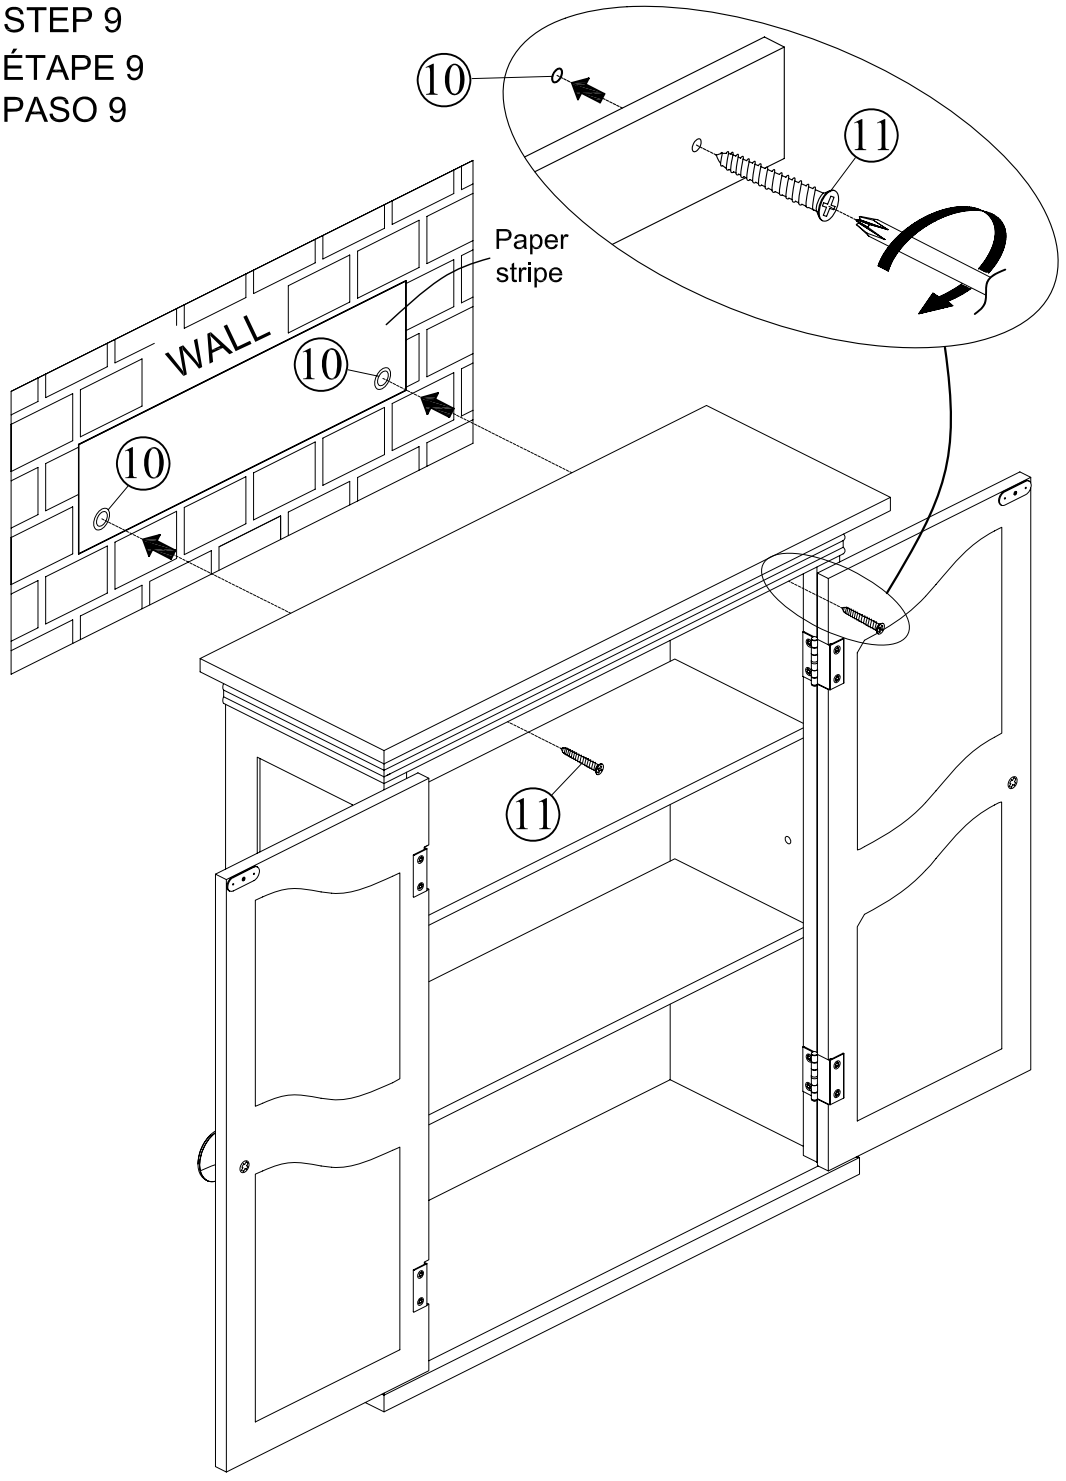

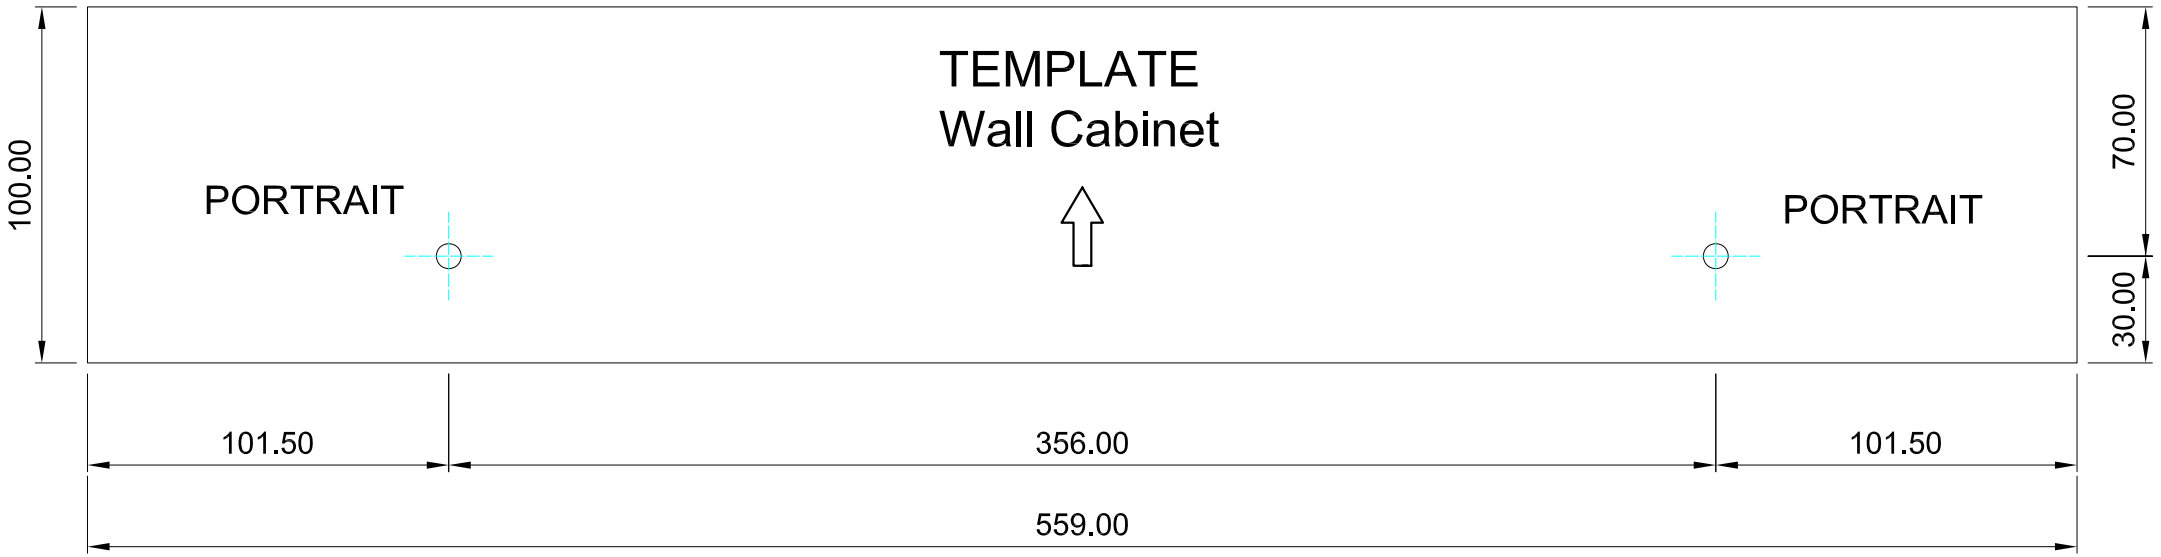
TEMPLATE
Wall Cabinet
PORTRAIT
PORTRAIT
100.00
70.00
30.00
101.50
356.00
101.50
559.00